

## CONSEJOS


- ◆ Asegúrese de que la superficie este bien preparada y libre de cualquier aceite o residuo.
- ◆ Es altamente recomendable que aplique el producto en un área cerrada, para prevenir que el polvo u otros contaminantes se adhieran a la superficie.
- ◆ Para asegurar un tiempo de curado apropiado, no lave la superficie por 72 horas después de la aplicación. Para lograr resultados óptimos, espere hasta 5 días.
- ◆ No deje la botella abierta en ningún momento.
- ◆ Tenga en cuenta que esta hoja de instrucciones lo guiará a través de la aplicación.
- ◆ Para uso profesional. Mantenga alejado de los niños.

[www.3dproductos.com](http://www.3dproductos.com)


## KIT



## APLICACIÓN:

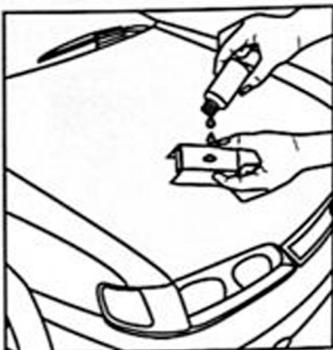

**PASO 1**  
Rocíe directamente sobre la superficie. O también puede rociarlo sobre un aplicador de espuma G-71 y esparcirlo en la superficie homogéneamente.

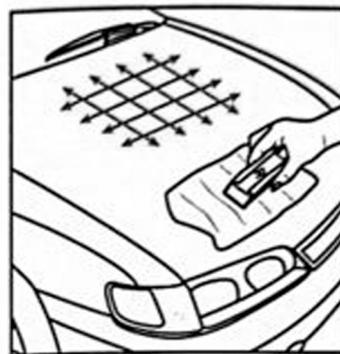

**PASO 2**  
Usando un patrón lateral, extienda el recubrimiento de manera uniforme con una toalla de microfibra. Trabaje en secciones de 4' x 4'.



**PASO 3**  
Espere 30 segundos y retire los excesos de producto con una microfibra limpia y seca. Si la superficie se siente aceitosa, espere unos segundos mas y vuelva a retirar los excesos con microfibra. No espere más de 1 minuto.



**Importante:** El clima de su región determinará el tamaño de la sección con la que debe trabajar. La temperatura y la humedad ambiente puede afectar cuan rápido el producto se seca. Aplique mas producto si la gamuza se seca.

### NOTA:

Para más protección, una segunda capa es recomendada. Espere entre 35 y 40 minutos para realizar una segunda aplicación, espere 30 segundos, y luego retire los nuevos excesos con una nueva microfibra limpia y seca.

## INSTRUCCIONES 3D CERAMIC TOUCH

Part # 936OZ02

- Antes de aplicar este sellador es importante limpiar y descontaminar completamente la superficie del vehículo con descontaminadores G-09T / G-09CM / G-09DA (También se recomienda un proceso de corrección de pintura).

- Cuando la superficie esté lista, limpiar utilizando 3D Wipe #115 para remover todos los residuos y aceites de los pulimentos. Puede repetir este paso tantas veces sea necesario.

- Se recomienda utilizar el 3D BEAD IT UP como booster del sellador para el mantenimiento luego del lavado. Se sugiere hacerlo cada 3 lavados.